




**A**  
Snið á sökkli  
Mkv. 1 : 10

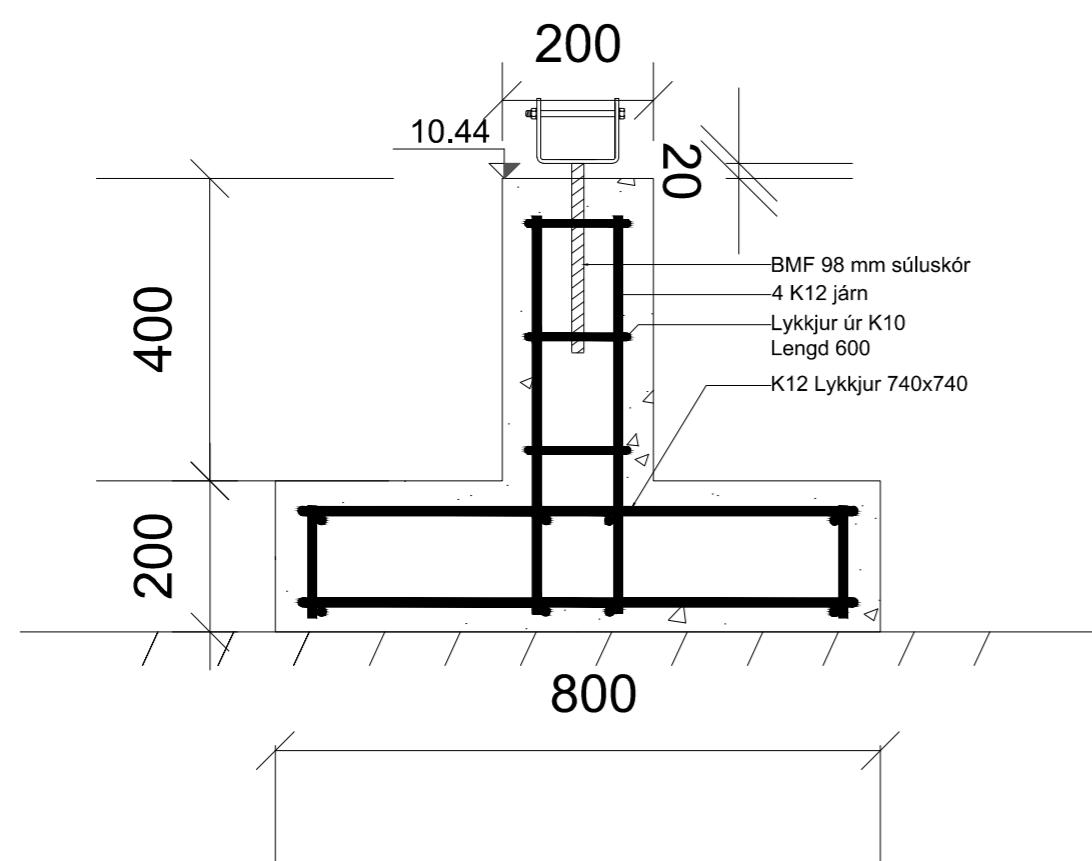

**C**  
Steypt undirstaða fyrir skyggni  
Mkv. 1 : 10

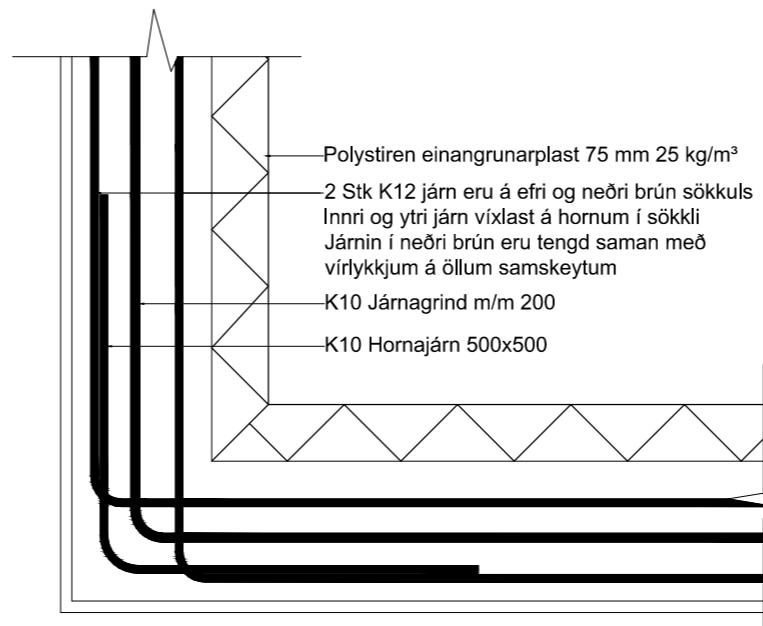

**B**  
Horn á sökkli  
Mkv. 1 : 10

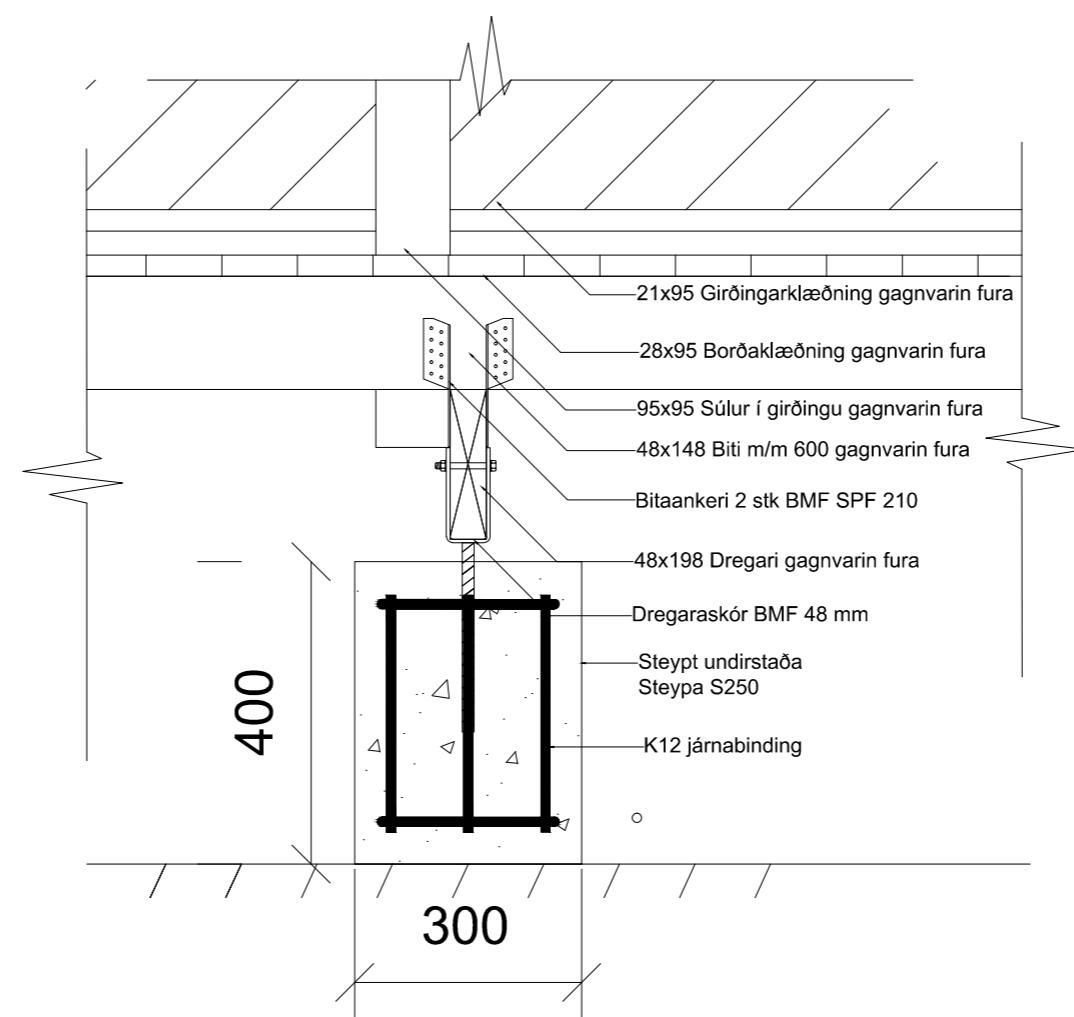

**D**  
Snið á palli og undirstöður  
Mkv. 1 : 10

#### Undirstöður:

Grundun skal vera í samræmi við IST 15 (DS 410) grundunarflokk 1. Undirstöður miðast við að botn grunns sé frostfrítt efni sem svarar til malarefnis eða grófara, lagt ofan á burðarhæfan botn og þjappað í 400 mm lögum. Hæð sökkla undir húsi eru 800 mm og fyllingarefnid skal vera frostfrítt. Við fyllingu í grunn skal þjappa fyllingu í lögum, mest 300 mm og bleyta. Öll mál eru í millimetrum og hæðarkötar eru gefnir upp í metrum.

#### Járnabending:

Öll járnabending skal vera í samræmi við íslenskan staðal ÍST 10. Járnum skal halði í réttri fjarlægð frá mótm og gætt þess að steypuhula sé 30 mm og 50 mm frá botni undirstöðu. Nota skal kambstál sem er 10 eða 12 mm og úr ks 410 stáli.

#### Steysteypa:

Öll steypuvinnna skal vera í samræmi við íslenskan staðal ÍST 10. Nota skal S250 steypu með melamat þjálfiefnum. V/s talan skal vera 0,5 eða hærra og hámarksornastærð er 32mm. Alla steypu skal titra í mótm. Lágmarks loftinnihald er 5%. Hæð sökkuls er 800mm og breidd 200mm. Platan er 120mm og ofan á hana kemur takkadúkur með 20mm plasteinangrun og gólfgeisi en á hana er svo lögð anhytrit ilögum. Plötusæti skal vera 50mm inn í sökkul og 190mm á hæð. Vatnslásinn sem er útbúinn á utanverðum sökklinum skal ná 15mm inn og 25mm niður með 15° halla frá húsi. Fótremind fyrir veggjagrindurnar er 48x148mm og fest niður með 12mm műrboltum með 600 mm millibili. Leggja skal tjörupappa á milli timburs og steypu allstaðar sem þessi tvö efni snertast.

#### Verönd:

Allt timbur sem notað er skal vera þrýstifúavarið og bera skal fúavörn í allt sagað endatré. Verandargólf er með 95x28mm gólfborðum sem eru með 5mm millibili og skrifluð með 2 stk 5x60mm ryðfríum skrúfum í hvern bita. Bitar eru 48x148 og eru lagðir með 600mm millibili þvert á dregarana. Dregararnir eru 48x198mm og eru festir með súluskóm í steyptar undirstöður. Steypa skal súluskóna þanig að þeir séu a.m.k. 20mm á lofti frá yfirborði steyppunnar.

#### Festingar:

F1: Súluskór frá BMF ppd 48/40 G eða sambærilegt í steyptu undirstöðunum undir pallinum  
F2: Bitaskór frá BMF BSN 48x136 eða sambærilegt og neglt í öll naglagt með ryðfríum kamsaum.  
F3: Súluskór frá BMF 98mm eða sambærilegt.

#### Tilvísanir:

Snið: A-D eru að finna á sökkull 2 teikningu.  
G1: Gat í gólf 300x300

	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-							
Dags,	Breyting,										
Samp.	VK	VK	VK	VK	Hannað:	Teiknað:	Yfirl:				